

Kalibrierschein / Calibration Certificate

gem. DIN EN ISO/IEC 17025:2018 / acc. DIN EN ISO/IEC 17025:2018



erstellt durch das Kalibrierlaboratorium
issued by the calibration laboratory

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Alexander-Wiegand-Str. 30
63911 Klingenberg



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-15105-01-00

Mitglied im Deutschen Kalibrierdienst
Member of the Deutscher Kalibrierdienst



Kalibrierzeichen
Calibration mark

06536911
D-K- 15105-01-00
2022-12

Gegenstand Object	Elektrisches Druckmessgerät Electrical pressure gauge
Hersteller Manufacturer	Mensor-Calibration Line
Typ Type	CPR6000
Fabrikat/Serien-Nr. Serial number	410005ZU
Auftraggeber Customer	Xylem Analytics Germany GmbH Am Achalaich 11 82362 Weilheim
Auftragsnummer Order No.	24363710/1
Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines Number of pages of the certificate	5
Datum der Kalibrierung Date of calibration	01.12.2022

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die metrologische Rückführbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine.

Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

This calibration certificate documents the metrological traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

Datum
Date

Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Head of the calibration laboratory

Bearbeiter
Person in charge

01.12.2022

Harald Hartl

Yannick Spielmann

06536911
D-K- 15105-01-00
2022-12

Kalibriergegenstand (KG) Device under test (DUT)

Elektrisches Druckmessgerät Electrical pressure gauge	
Typ Model	CPR6000
Seriennummer Serial number	410005ZU
Anzeigebereich Scale range	(0 ... 25) bar a
Genauigkeit Accuracy	0,01 % FS
Auflösung (Skalenwert) Resolution (scale division)	0,0001 bar
Messstellen-Nr. Tag number	9120

Kalibrierverfahren Calibration procedure

Die Kalibrierung erfolgte nach der Richtlinie DKD-R 6-1 "Kalibrierung von Druckmessgeräten" (Ausgabe 03/2014) Ablauf A, durch direkten Vergleich der Messwerte des Kalibriergegenstandes mit denen des Bezugs- oder Gebrauchsnormales. Der Kalibrierschein wurde mit WIKA-Cal Version 2.5.0.204 erstellt.
 Calibration was carried out according to DKD-R 6-1 "Kalibrierung von Druckmessgeräten" (Ausgabe 03/2014) procedure A, by comparing the measured values of the calibration item with those of the reference or working standard. The calibration certificate has been created with WIKA-Cal version 2.5.0.204.

Ort der Kalibrierung Place of calibration

■ Klingenberg Kalibrierlabor 2 $g = (9,8100531 \pm 0,00002) \text{ m/s}^2$
 Klingenberg calibration laboratory 2

Messbedingungen Measurement conditions

Gebrauchsnorm (GN) Elektrisches Druckmessgerät Working standard (WS) Electrical pressure gauge	
Typ Model	ME117
Kalibrierzeichen Calibration mark	10415
Anzeigebereich Scale range	(0 ... 1) mbar a
Genauigkeit Accuracy	0,002 mbar
Messpunkte Measuring points	1

Messbedingungen Measurement conditions

Gebrauchsnorm (GN) Elektrisches Druckmessgerät Working standard (WS) Electrical pressure gauge

Typ Model	BN16c 70bar g
Kalibrierzeichen Calibration mark	05554810
Anzeigebereich Scale range	(0 ... 70) bar g
Genauigkeit Accuracy	0,0035 % IS-10
Messpunkte Measuring points	2 - 9

Aufbau Assembly

Druckübertragungsmedium Pressure transmission medium	trockene Luft dry air
Bezugsebene (für Referenzwert) Reference height (for reference value)	Mitte Anschluss KG Connection of object DUT
Lage bei der Kalibrierung Position during calibration	waagrecht horizontal

Umgebungsbedingungen Ambient conditions

■ Temperatur Temperature	(23,5 ± 0,5) °C
■ Atmosphärischer Luftdruck Atmospheric pressure	(1008,1 ± 0,1) hPa
■ rel. Luftfeuchte rel. humidity	(37 ± 5) %

Messergebnisse Measurement results

Referenzwert GN Reference value WS bar	Ablesung KG Reading DUT bar			
	↑	↓	↑	↓
0,00080	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008
3,12500	3,1249	3,1248	3,1249	3,1241
6,25000	6,2500	6,2502	6,2504	6,2491
9,37500	9,3742	9,3750	9,3754	9,3748
12,50000	12,5003	12,5006	12,5004	12,5000
15,62500	15,6258	15,6255	15,6255	15,6249
18,75000	18,7505	18,7507	18,7502	18,7503
21,87500	21,8752	21,8755	21,8754	21,8746
25,00000	25,0002	25,0007	25,0004	25,0001

Messunsicherheit Measurement uncertainty


Referenzwert GN Reference value WS bar	Mittelwert Mean value bar	Messabweichung Deviation bar	Wiederholbarkeit Repeatability bar	Hysterese Hysteresis bar	Messunsicherheit Meas. uncertainty bar
0,00080	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,000058
3,12500	3,1247	-0,0003	0,0007	0,0005	0,00056
6,25000	6,2499	-0,0001	0,0011	0,0008	0,00082
9,37500	9,3749	-0,0001	0,0012	0,0007	0,00088
12,50000	12,5003	0,0003	0,0006	0,0004	0,00061
15,62500	15,6254	0,0004	0,0006	0,0005	0,00071
18,75000	18,7504	0,0004	0,0004	0,0002	0,00072
21,87500	21,8752	0,0002	0,0009	0,0006	0,00099
25,00000	25,0004	0,0004	0,0006	0,0004	0,00098

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor $k = 2$ ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 95 % im zugeordneten Werteintervall.

The uncertainty stated is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty by the coverage factor $k = 2$. It has been determined in accordance with EA-4/02 M. The value of the measurand lies within the assigned range of values with a probability of approx. 95 %.

Messunsicherheit Measurement uncertainty

Grafische Darstellung der Messunsicherheit
Graphical representation of measurement uncertainty

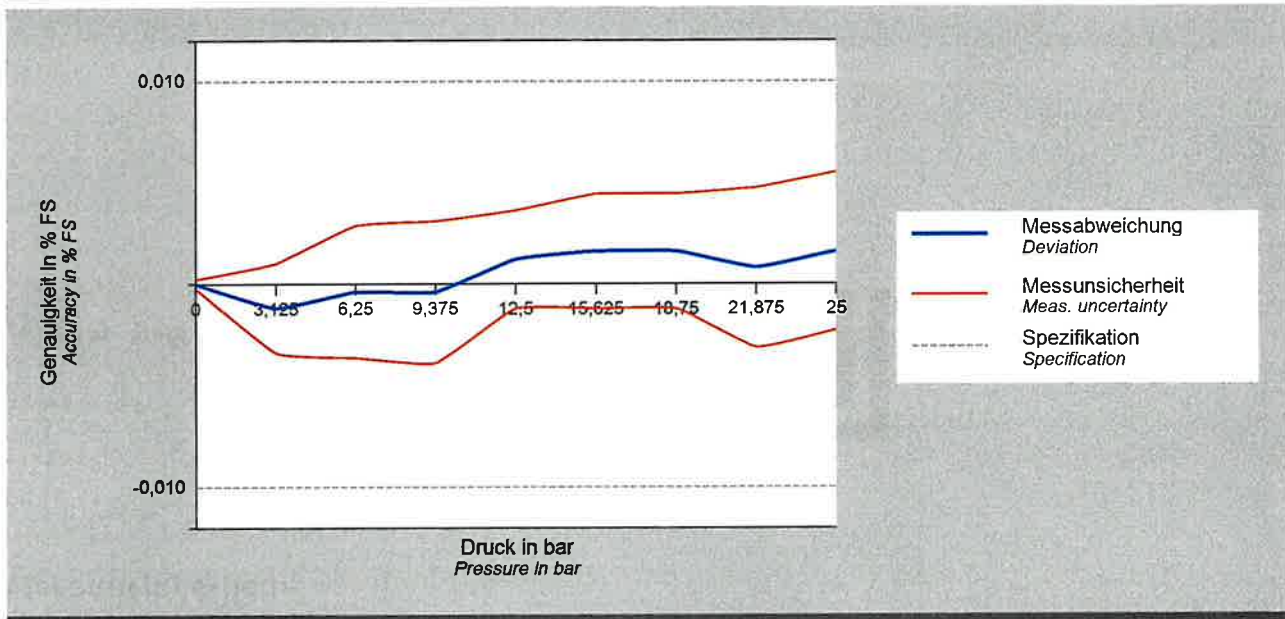

Die Genauigkeit des KG beträgt 0,0014 bar
The accuracy of the DUT is 0.0014 bar

Konformitätsaussage Statement of compliance

Der Kalibriergegenstand hält die geforderte Spezifikation ein!
The calibration item keeps the required specification!

Weitere Hinweise Additional information

(*2) Zur Umrechnung zwischen absolut und relativ wurde der aktuelle Umgebungsluftdruck verwendet.
(*2) The current ambient atmospheric pressure was used for the conversion between absolute and gauge.