

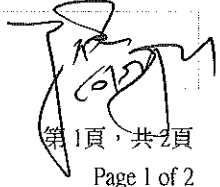
檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號：CLR211007-001
Report No. :

儀器名稱 Instrument	9133平面黑體	儀器編號 Instrument No.	KSRII0001-08
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0029	校驗日期 Calibration Date	10/07/2021
標準件 Standard	KSRII0021-02	校驗環境 Environment	23.2 °C 57 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
0	degC	-0.1520	0.0000	0.15200	± 0.3	Accepted	
25	degC	24.9058	25.0000	0.09420	± 0.3	Accepted	
40	degC	39.9123	40.0000	0.08770	± 0.3	Accepted	
60	degC	59.8952	60.0000	0.10480	± 0.3	Accepted	
65	degC	64.9056	65.0000	0.09440	± 0.3	Accepted	
120	degC	119.8729	120.0000	0.12710	± 0.3	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 10/07/2021	確認 Approver	
					第 1 頁，共 2 頁 Page 1 of 2
對應規範	IQSDBB-0011	保存年限	10年	表單編號	IQSDDB-0026
[版本]/日期	[004] 01/27/2021				