

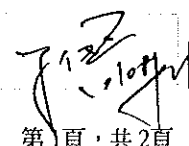
檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號：CLR191008-008
Report No. :

儀器名稱 Instrument	COT手測水槽	儀器編號 Instrument No.	KSRII0005-05	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0033	校驗日期 Calibration Date	10-08-2019	
標準件 Standard	KSRII0021-02	校驗環境 Environment	22.8 °C	62%RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
X1	degC	60.0060	60.0000	-0.00600	± 0.05	Accepted	
X2	degC	60.0050	60.0000	-0.00500	± 0.05	Accepted	
X3	degC	59.9870	60.0000	0.01300	± 0.05	Accepted	
X4	degC	59.9970	60.0000	0.00300	± 0.05	Accepted	
X5	degC	59.9950	60.0000	0.00500	± 0.05	Accepted	
X6	degC	60.0010	60.0000	-0.00100	± 0.05	Accepted	
X7	degC	60.0020	60.0000	-0.00200	± 0.05	Accepted	
X8	degC	59.9889	60.0000	0.01110	± 0.05	Accepted	
Xi j (stdev)	degC	0.0070	0.0000	-0.00700	± 0.1	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 10/08/2019	確認 Approver	
					第 1 頁 · 共 2 頁 Page 1 of 2
對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 5年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [003] 04/10/2007		