

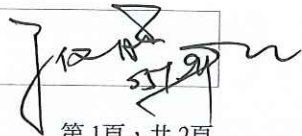
檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號：CLR220509-002
Report No. :

儀器名稱 Instrument	COT手測水槽	儀器編號 Instrument No.	KSRII0005-05	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0033	校驗日期 Calibration Date	05/09/2022	
標準件 Standard	KSRII0021-02	校驗環境 Environment	22.9 °C	53 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
X1	degC	60.0023	60.0000	-0.00230	± 0.05	Accepted	
X2	degC	60.0451	60.0000	-0.04510	± 0.05	Accepted	
X3	degC	60.0326	60.0000	-0.03260	± 0.05	Accepted	
X4	degC	60.0021	60.0000	-0.00210	± 0.05	Accepted	
X5	degC	60.0121	60.0000	-0.01210	± 0.05	Accepted	
X6	degC	60.0104	60.0000	-0.01040	± 0.05	Accepted	
X7	degC	60.0083	60.0000	-0.00830	± 0.05	Accepted	
X8	degC	60.0108	60.0000	-0.01080	± 0.05	Accepted	
X _i (stdev)	degC	0.0152	0.0000	-0.01520	± 0.1	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 王秀貞 05/09/2022	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	-----------------------	----------------	---

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------