

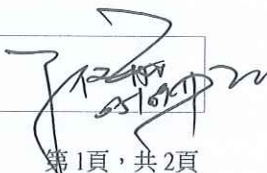
檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號：CLR220509-027
Report No. :

儀器名稱 Instrument	数字温湿度计	儀器編號 Instrument No.	KSRII0023-99	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0030	校驗日期 Calibration Date	05/09/2022	
標準件 Standard	KSRII0023-79	校驗環境 Environment	22.9 °C	53%RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
20	degC	20.0000	19.9000	-0.10000	± 0.5	Accepted	
30	%RH	30.8000	31.3000	0.50000	± 5	Accepted	
20	degC	20.0000	19.9000	-0.10000	± 0.5	Accepted	
55	%RH	55.1000	55.7000	0.60000	± 5	Accepted	
20	degC	20.0000	19.9000	-0.10000	± 0.5	Accepted	
80	%RH	80.2000	80.8000	0.60000	± 6	Accepted	
23	degC	23.1000	23.0000	-0.10000	± 0.5	Accepted	
30	%RH	30.5000	31.0000	0.50000	± 5	Accepted	
23	degC	23.1000	23.0000	-0.10000	± 0.5	Accepted	
55	%RH	55.5000	56.2000	0.70000	± 5	Accepted	
23	degC	23.1000	23.0000	-0.10000	± 0.5	Accepted	
80	%RH	80.6000	81.2000	0.60000	± 6	Accepted	
26	degC	26.0000	25.9000	-0.10000	± 0.5	Accepted	
30	%RH	30.2000	30.8000	0.60000	± 5	Accepted	
26	degC	26.0000	25.9000	-0.10000	± 0.5	Accepted	
55	%RH	54.8000	55.5000	0.70000	± 5	Accepted	
26	degC	26.0000	25.9000	-0.10000	± 0.5	Accepted	
80	%RH	80.1000	80.8000	0.70000	± 6	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 王秀貞 05/09/2022	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	-----------------------	----------------	---

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------