

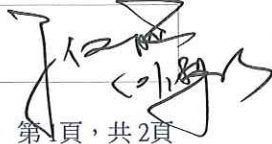
檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號： **CLR231018-008**
Report No. :

儀器名稱 Instrument	超高溫管式黑體	儀器編號 Instrument No.	KSRII0037-12
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0044	校驗日期 Calibration Date	10/18/2023
標準件 Standard	KSRII0062-03	校驗環境 Environment	23.0 °C 53 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
700	degC	697.0000	700.0000	3.00000	± 1%	Accepted	
900	degC	896.0000	900.0000	4.00000	± 1%	Accepted	
1200	degC	1194.0000	1200.0000	6.00000	± 1%	Accepted	
1450	degC	1442.0000	1450.0000	8.00000	± 1%	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 10/18/2023	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	-------------------	----------------	---

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------